

brother

AirPrint Anleitung



Diese Bedienungsanleitung gilt für die folgenden Modelle:

HL-L2340DW/L2360DN/L2360DW/L2361DN/L2365DW/
L2366DW/L2380DW

DCP-L2520DW/L2540DN/L2540DW/L2541DW/L2560DW

MFC-L2700DN/L2700DW/L2701DW/L2703DW/L2720DW/L2740DW



Version C

GER

Zu den Hinweisen

In diesem Benutzerhandbuch wird das folgende Symbol verwendet:

HINWEIS	Hinweise informieren Sie, wie auf eine bestimmte Situation reagiert werden sollte, oder geben Ihnen hilfreiche Tipps zur beschriebenen Funktion.
----------------	--

Marken

Brother ist ein Warenzeichen von Brother Industries, Ltd.

Apple, AirPrint, Macintosh, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, OS X und Safari sind eingetragene Warenzeichen von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern.

Wi-Fi Direct ist ein Warenzeichen der Wi-Fi Alliance.

Alle Firmen, deren Programmnamen in diesem Handbuch erwähnt sind, haben spezielle Lizenzvereinbarungen für die zu ihrem Eigentum gehörenden Programme.

Alle auf Brother-Produkten gezeigten oder in den dazugehörigen Dokumenten bzw. in anderen Materialien erwähnten Marken- und Produktnamen von Firmen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Firmen.

WICHTIGER HINWEIS

Das Logo "Works with Apple" gibt an, dass sich ein Zubehörteil speziell für die Verwendung mit der im Logo angegebenen Technologie eignet und die Einhaltung der Apple Leistungsstandards vom Entwickler zertifiziert wurde.

Wenn nicht anders angegeben, stammen die Bildschirmnachrichten für OS X in dieser Anleitung von OS X v10.8.x. Die Bildschirmnachrichten Ihres Computers können abhängig vom Betriebssystem abweichen.


©2015 Brother Industries, Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
	Übersicht.....	1
	Hardwareanforderungen.....	2
	Unterstützte Betriebssysteme.....	2
	Netzwerkeinstellungen	2
2	Drucken	5
	Drücken über iPad, iPhone und iPod touch.....	5
	Drucken mit OS X Lion v10.7 oder höher	6
3	Senden von Faxen (für MFC-Modelle)	7
	Senden von Faxen mit OS X v10.8 oder höher	7
A	Problemlösung	8
	Bei Problemen	8
	Aktivieren/Deaktivieren von AirPrint mit Hilfe von Web Based Management (über den Webbrowser)	9


Übersicht

Mit AirPrint können Sie kabellos Fotos, E-Mails, Webseiten und Dokumente von Ihrem iPad, iPhone und iPod touch ausdrucken, ohne dass Sie einen Treiber installieren müssen.

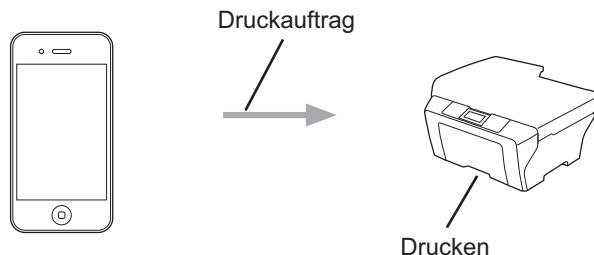

■ Für MFC-Modelle:

Mit AirPrint können Sie auch Faxe direkt von einem Macintosh-Computer versenden, ohne sie auszudrucken (verfügbar für OS X v10.8 oder höher).

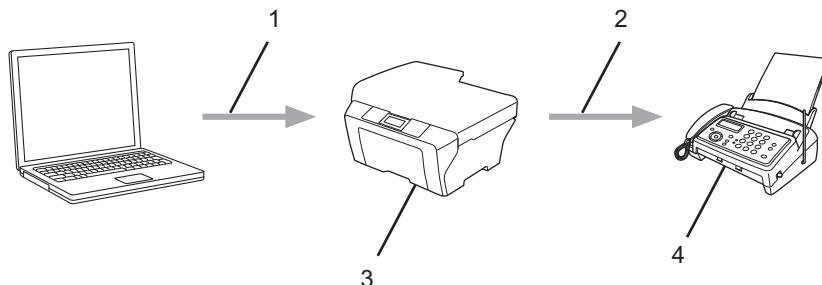

1 Kabelgebundenes oder Wireless-Netzwerk

2 Telefonleitung

3 Ihr Brother-Gerät

4 Gerät des Empfängers

Hardwareanforderungen

Unterstützte Betriebssysteme

AirPrint ist mit dem iPad (alle Modelle), iPhone (3GS oder höher) und mit iPod touch-Geräten (3. Generation oder höher) kompatibel, auf denen die aktuelle Version von iOS läuft. Ausführliche Informationen finden Sie auf der Website von Apple: <http://support.apple.com/kb/HT4356>.

Netzwerkeinstellungen


Um AirPrint verwenden zu können, muss Ihr mobiles Gerät mit dem Wireless-Netzwerk verbunden werden, mit dem das Brother-Gerät verbunden ist. AirPrint unterstützt Wireless-Verbindungen, die den Ad-hoc-Modus, Infrastruktur-Modus oder Wi-Fi Direct™ verwenden (nur unterstützte Modelle).

Informationen zur Konfiguration Ihres mobilen Gerätes für ein Wireless-Netzwerk finden Sie im Benutzerhandbuch des mobilen Gerätes. Einen Link zu den Benutzerhandbüchern Ihres mobilen Geräts auf der Apple-Website finden Sie, indem Sie in Safari auf  tippen.

Um das Brother-Gerät für ein Wireless-Netzwerk zu konfigurieren, schlagen Sie in der Anleitung *Online-Benutzerhandbuch* des Brother-Geräts auf der Seite **Handbücher** Ihres Modells im Brother Solutions Center unter <http://support.brother.com/> nach.

Ad-hoc-Modus

Verbinden Sie Ihr mobiles Gerät ohne Wireless Access Point/Router mit dem Brother-Gerät.

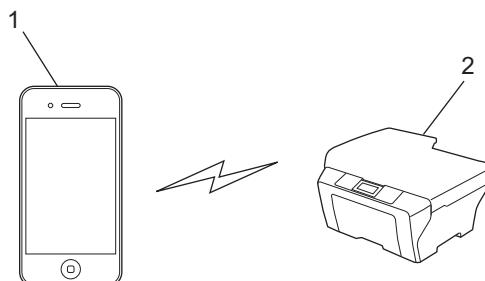

1 Mobilgerät

2 Wireless-Netzwerkgerät (Ihr Brother-Gerät)


HINWEIS

Wenn Ihr Gerät als Betriebssystem iOS7 verwendet, müssen Sie IPv6 für das Brother-Gerät aktivieren, wenn Sie AirPrint im Ad-hoc-Modus verwenden.

Infrastruktur-Modus

Verbinden Sie Ihr mobiles Gerät über einen Wireless Access Point/Router mit dem Brother-Gerät.

- Wenn das Brother-Gerät über die Wireless-Funktion des Gerätes mit dem Wireless Access Point/Router verbunden ist:

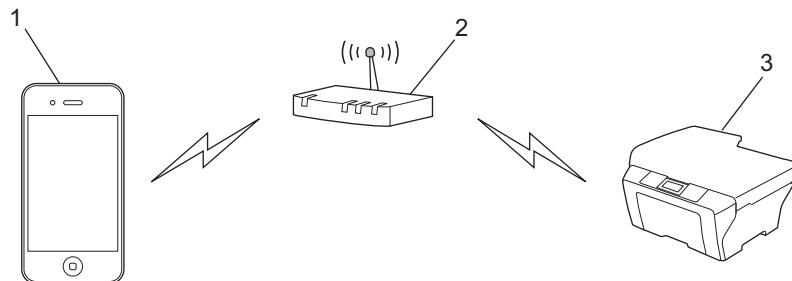


1 Mobilgerät

2 Wireless Access Point/Router

3 Wireless-Netzwerkgerät (Ihr Brother-Gerät)

- Wenn das Brother-Gerät über ein Netzwerkkabel mit dem Wireless Access Point/Router verbunden ist:

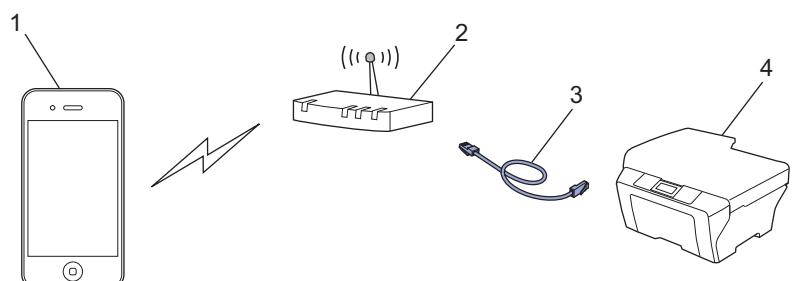

1 Mobilgerät


2 Wireless Access Point/Router

3 Netzwerkkabel

4 Kabelgebundenes oder Wireless-Netzwerkgerät (Ihr Brother-Gerät)

Wi-Fi Direct-Netzwerk (nur unterstützte Modelle)

Verbinden Sie Ihr Mobilgerät über Wi-Fi Direct mit Ihrem Brother-Gerät. Mit Wi-Fi Direct können Sie ein sicheres Wireless-Netzwerk zwischen Ihrem Brother-Gerät und einem Mobilgerät konfigurieren, ohne auf einen Access Point zugreifen zu müssen.

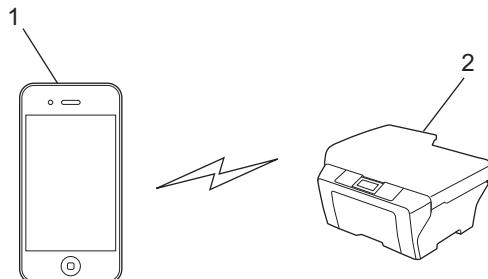

1 Mobilgerät

2 Ihr Brother-Gerät

Drücken über iPad, iPhone und iPod touch

Das Verfahren zum Drucken kann je nach Anwendung variieren. Im folgenden Beispiel wird Safari verwendet.

- 1 Stellen Sie sicher, dass Ihr Brother-Gerät eingeschaltet ist.
- 2 Öffnen Sie auf Ihrem Mobilgerät mit Safari die Seite, die Sie drucken möchten.
- 3 Tippen Sie auf .
- 4 Tippen Sie auf **Drucken**.
- 5 Vergewissern Sie sich, dass Ihr Brother-Gerät ausgewählt ist.
Wenn ein anderes Gerät (oder kein Drucker) ausgewählt ist, tippen Sie auf **Drucker auswählen**.
Es wird eine Liste mit verfügbaren Geräten angezeigt. Tippen Sie auf Ihr Gerät.
- 6 Wählen Sie die gewünschten Optionen, wie beispielsweise die Anzahl der zu druckenden Seiten oder den beidseitigen Druck (falls von Ihrem Gerät unterstützt).
- 7 Tippen Sie auf **Drucken**.

HINWEIS

- Papierformat und Papiertyp werden je nach iOS-Anwendung festgelegt.
 - Nur für Modelle, die die Funktion Secure Function Lock unterstützen:
Das Drucken über AirPrint ist auch dann möglich, wenn das Drucken für jeden Benutzer beschränkt ist.
Um den Druck über AirPrint einzuschränken, stellen Sie die Funktion Benutzersperre auf den allgemeinen Benutzer ein und beschränken Sie dann den öffentlichen Druck. Ausführliche Informationen finden Sie in der Anleitung *Online-Benutzerhandbuch* des Brother-Geräts auf der Seite **Handbücher** des Modells im Brother Solutions Center unter <http://support.brother.com/>.
-

Drucken mit OS X Lion v10.7 oder höher

HINWEIS

Bevor Sie drucken, fügen Sie das Brother-Gerät zur Druckerliste des Macintosh-Computers hinzu.

2

- 1 Wählen Sie **Systemeinstellungen** im Apple-Menü.
- 2 Klicken Sie auf **Drucken & Scannen**.
- 3 Klicken Sie auf das Symbol + unter dem Druckerbereich links.
- 4 Klicken Sie auf **Drucker oder Scanner hinzufügen**. Der Bildschirm **Hinzufügen** wird angezeigt.
- 5 Wählen Sie Ihr Brother-Gerät und wählen Sie dann **AirPrint** im Popup-Menü **Verwenden**.
- 6 Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Das Verfahren zum Drucken kann je nach Anwendung variieren. Im folgenden Beispiel wird Safari verwendet.

- 1 Stellen Sie sicher, dass Ihr Brother-Gerät eingeschaltet ist.
- 2 Öffnen Sie auf Ihrem Macintosh-Computer mit Safari die Seite, die Sie drucken möchten.
- 3 Wählen Sie **Ablage** und klicken Sie auf **Drucken**.
- 4 Vergewissern Sie sich, dass Ihr Brother-Gerät ausgewählt ist.
Wen ein anderes Gerät (oder kein Drucker) ausgewählt ist, klicken Sie auf die Dropdown-Liste **Drucker** und wählen Sie Ihr Brother-Gerät.
- 5 Wählen Sie gewünschten Optionen, wie beispielsweise den Druck der Seitenanzahl oder beidseitiger Druck (falls von Ihrem Gerät unterstützt).
- 6 Klicken Sie auf **Drucken**.

HINWEIS

Nur für Modelle, die die Funktion Secure Function Lock unterstützen:

Das Drucken über AirPrint ist auch dann möglich, wenn das Drucken für jeden Benutzer beschränkt ist. Um den Druck über AirPrint einzuschränken, stellen Sie die Funktion Secure Function Lock auf den allgemeinen Benutzer ein und beschränken Sie dann den Druck für öffentliche Benutzer. Ausführliche Informationen finden Sie in der Anleitung *Online-Benutzerhandbuch* des Brother-Geräts auf der Seite **Handbücher** des Modells im Brother Solutions Center unter <http://support.brother.com/>.

Senden von Faxen mit OS X v10.8 oder höher

HINWEIS

- Bevor Sie ein Fax senden, fügen Sie das Brother-Gerät zur Druckerliste des Macintosh-Computers hinzu.
 - 1 Wählen Sie **Systemeinstellungen** im Apple-Menü.
 - 2 Klicken Sie auf **Drucken & Scannen**.
 - 3 Klicken Sie auf das Symbol + unter dem Druckerbereich links.
 - 4 Klicken Sie auf **Drucker oder Scanner hinzufügen**. Der Bildschirm **Hinzufügen** wird angezeigt.
 - 5 Wählen Sie Ihr Brother-Gerät und wählen Sie dann **AirPrint** im Popup-Menü **Verwenden**.
 - 6 Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
- Stellen Sie sicher, dass das Brother-Gerät mit der Telefonleitung verbunden ist und ordnungsgemäß funktioniert.
- Sie können mit AirPrint nur Schwarzweiß-Dokumente senden.

Das Verfahren zum Senden von Faxen kann je nach Anwendung variieren. Im folgenden Beispiel wird AppleTextEdit verwendet.

- 1 Stellen Sie sicher, dass Ihr Brother-Gerät eingeschaltet ist.
- 2 Öffnen Sie auf dem Macintosh-Computer mit AppleTextEdit die Datei, die Sie als Fax senden möchten.
- 3 Klicken Sie auf das Menü **Ablage** und wählen Sie dann **Drucken**.
- 4 Klicken Sie auf die Dropdown-Liste **Drucker** und wählen Sie dann **MFC-XXXX - Fax** (wobei XXXX Ihr Modellname ist).
- 5 Geben Sie die Informationen zum Faxempfänger ein.
- 6 Klicken Sie auf **Fax**.

HINWEIS

- Deckblätter werden von OS X v10.8 derzeit nicht unterstützt.
- Nur für Modelle, die die Funktion Secure Function Lock unterstützen:
Das Drucken über AirPrint ist auch dann möglich, wenn das Drucken für jeden Benutzer beschränkt ist. Um den Druck über AirPrint einzuschränken, stellen Sie die Funktion Secure Function Lock auf den allgemeinen Benutzer ein und beschränken Sie dann den Druck für öffentliche Benutzer. Ausführliche Informationen finden Sie in der Anleitung *Online-Benutzerhandbuch* des Brother-Geräts auf der Seite **Handbücher** des Modells im Brother Solutions Center unter <http://support.brother.com/>.

A

Problemlösung

Falls einmal ein Problem mit Ihrem Brother-Gerät bei der Verwendung von AirPrint auftreten sollte, versuchen Sie, es mit Hilfe der in diesem Kapitel gegebenen Informationen zu lösen. Wenn Sie in diesem Kapitel keine Lösung für Ihr Problem finden können, besuchen Sie die Seite **FAQ & Fehlerbehebung** Ihres Modells im Brother Solutions Center unter <http://support.brother.com/>.

Bei Problemen

Problem	Mögliche Abhilfe
Mein Brother-Gerät wird nicht in der Druckerliste angezeigt.	Stellen Sie sicher, dass Ihr Brother-Gerät eingeschaltet ist.
	Prüfen Sie die Netzwerkeinstellungen (siehe <i>Netzwerkeinstellungen >> Seite 2</i>).
	Stellen Sie das mobile Gerät näher an den Wireless Access Point/Router oder an Ihr Brother-Gerät.
Ich kann nicht drucken.	Stellen Sie sicher, dass Ihr Brother-Gerät eingeschaltet ist.
	Prüfen Sie die Netzwerkeinstellungen (siehe <i>Netzwerkeinstellungen >> Seite 2</i>).
Ich versuche, ein mehrseitiges Dokument über ein iPhone, einen iPod touch oder ein iPad zu drucken, es wird aber NUR die erste Seite gedruckt.	Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version von iOS verwenden. Weitere Informationen zu AirPrint finden Sie in folgendem Apple-Supportartikel: http://support.apple.com/kb/HT4356

Aktivieren/Deaktivieren von AirPrint mit Hilfe von Web Based Management (über den Webbrowser)

Um die AirPrint-Funktion des Gerätes zu aktivieren oder zu deaktivieren, kann ein Standard-Webbrowser verwendet werden (sie ist standardmäßig aktiviert).

- 1 Prüfen Sie, dass das Gerät mit demselben Netzwerk wie der Computer verbunden ist.
- 2 Öffnen Sie den Webbrowser auf dem Computer.
- 3 Geben Sie „<http://IP-Adresse des Geräts/>“ in die Adressleiste des Browsers ein (wobei „IP-Adresse des Geräts“ die IP-Adresse des Geräts ist).


■ Zum Beispiel:

<http://192.168.1.2/>

HINWEIS

Die IP-Adresse des Geräts kann im Funktionstastenfeld über das Menü **Netzwerk** angezeigt werden. Ausführliche Informationen finden Sie in der Anleitung *Online-Benutzerhandbuch* des Brother-Geräts auf der Seite **Handbücher** des Modells im Brother Solutions Center unter <http://support.brother.com/>.

- 4 Wenn ein Kennwort zum Anmelden bei Web Based Management eingerichtet ist, geben Sie das Kennwort im Feld **Anmelden** ein und klicken Sie anschließend auf .
- 5 Klicken Sie auf **Netzwerk**.

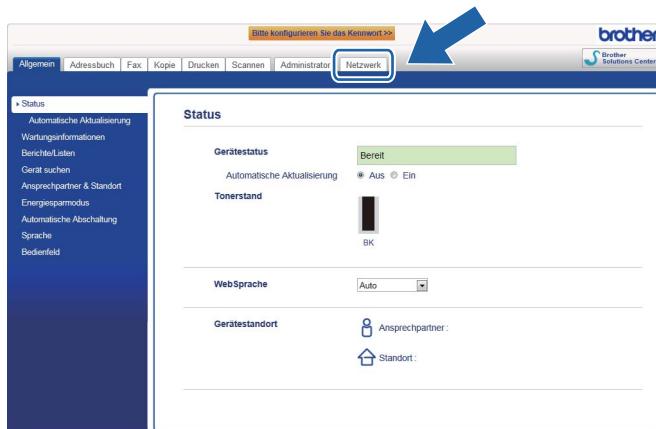

- 6 Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **Protokoll**.
- 7 Um **AirPrint** zu deaktivieren, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **AirPrint**. Um **AirPrint** zu aktivieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **AirPrint**.
- 8 Klicken Sie auf **Senden**.
- 9 Starten Sie das Brother-Gerät neu.

brother

Besuchen Sie uns im World Wide Web
<http://www.brother.com/>



www.brotherearth.com